



GEBRUIKSAANWIJZING

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN

INSTALLATIE

GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

**GEBRUIK VAN DE IJS- EN WATERAUTOMAAT
(NIET OP ALLE MODELLEN)**

**GEBRUIK VAN LAMPJE EN VERGRENDING VAN
IJSAUTOMAAT (NIET OP ALLE MODELLEN)**

AUTOMATISCHE IJSMAKER

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER

ONDERHOUD EN REINIGING

VAKANTIE

OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

**WATERFILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM
(NIET OP ALLE MODELLEN)**

WATERAANSLUITING


AFDANKEN VAN UW OUDE KOELKAST

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Het model dat u heeft aangeschaft kan alle of slechts enkele van de functies bezitten die worden getoond; het kan zijn dat de illustratie niet exact overeenkomt met uw model. Deze handleiding wordt geleverd bij meerdere modellen.

MODEL TYPE I

met ijs/waterautomaat

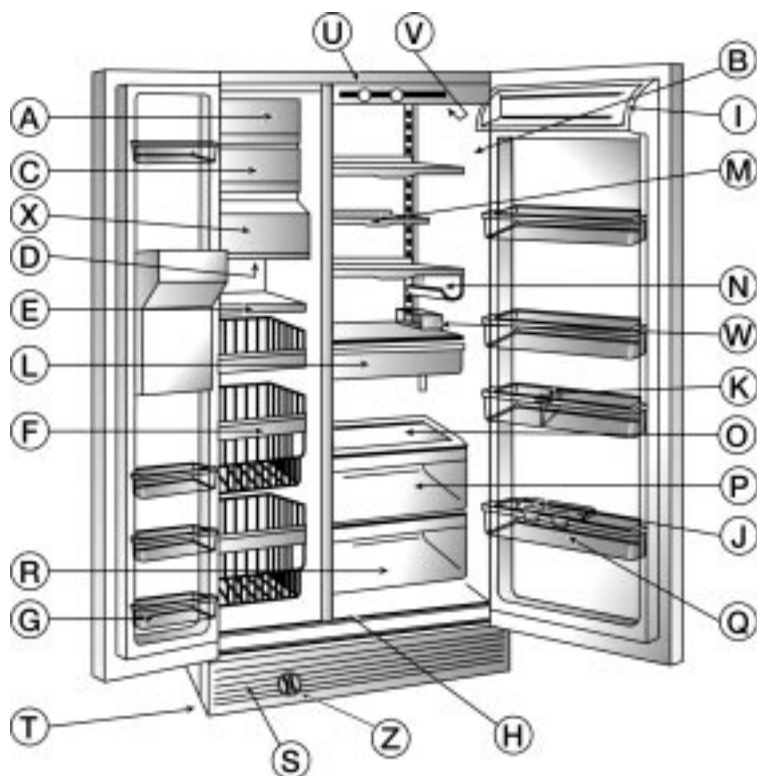

Vriesvak

- A - Vriesvak bovenin (niet bij alle modellen)
- C - Automatische ijsmaker
- D - Binnenverlichting
- E - Verwijderbaar schap (het aantal schappen is afhankelijk van het model)
- F - Diepe laden (het aantal laden is afhankelijk van het model)
- G - Vaste deurbakken
- X - Ijsbak

Koelvak

- B - Typeplaatje
- H - Temperatuurregelaar vlees- / groentelade
- I - Botervak met botervloot
- L - Snackbak (niet op alle modellen)
- M - Verstelbaar schap (niet op alle modellen)
- J - Fleshouder (niet op alle modellen)
- K - Veiligheidssteun voor flessen

- N - Fleshouder

- O - Deksel van groente- en fruitlade
- P - Deksel groente- en fruitlade met vochtigheidsregelaar
- Q - Verstelbare deurbakken
- R - Vlees- / groentelade
- S - Rooster aan voorzijde
- T - Opvangbak voor dooiwater
- U - Bedieningspaneel
- V - Binnenverlichting
- W - Eivak (plateau en bakje)
- Z - Waterfilter (niet op alle modellen)


Bedieningspaneel

- Temperatuurschuifknop – vriesvak
- Temperatuurschuifknop – koelkast

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

MODEL TYPE II

zonder ijs-/waterautomaat

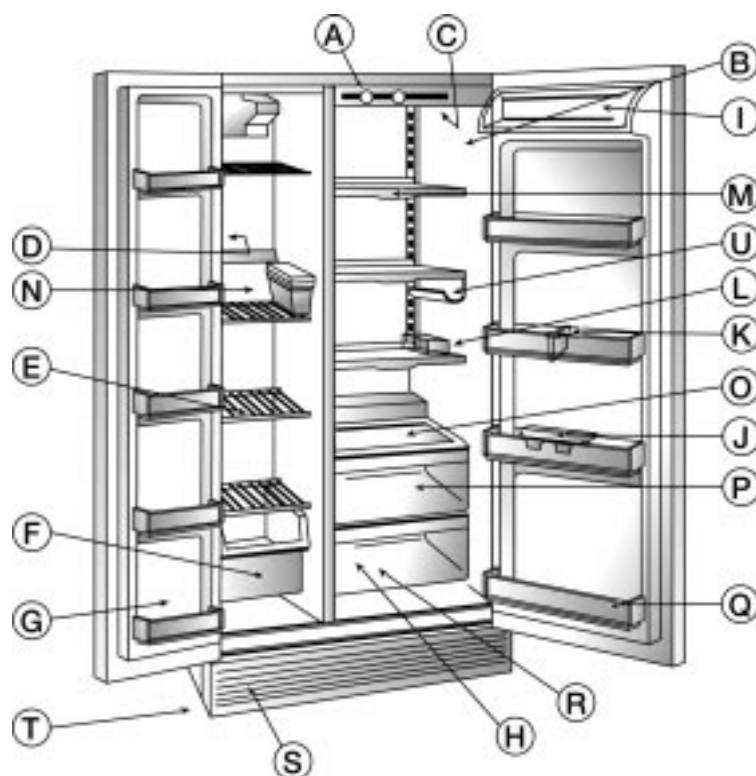

Vriesvak

- D - Binnenverlichting
- E - Schap (het aantal schappen is afhankelijk van het model)
- F - Diepe laden (het aantal laden is afhankelijk van het model)
- G - Vaste deurbakken vriesvak
- N - Bakjes voor ijsblokjes (IJsmaker optioneel)

Koelvak


- A - Bedieningspaneel
- B - Typeplaatje
- C - Binnenverlichting
- H - Temperatuurregelaar vlees- / groentelade
- I - Botervak met botervloot
- L - Eiertrek (plateau en bakje - niet op alle modellen)
- J - Fleshouder (niet op alle modellen)

- K - Veiligheidssteun voor flessen (niet op alle modellen)
- M - Vast schap
- O - Deksel van groente- en fruitlade
- P - Deksel groente- en fruitlade met vochtigheidsregelaar
- Q - Vaste deurbakken
- R - Vlees- / groentelade
- S - Rooster aan voorzijde
- T - Opvangbak voor dooiwater
- U - Fleshouder (niet op alle modellen)

Bedieningspaneel

- Temperatuurschuifknop - vriesvak
- Temperatuurschuifknop - koelvak

ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN

- Controleer na het verwijderen van de verpakking of het apparaat niet is beschadigd en of de deuren goed sluiten. Stel de leverancier binnen 24 uur na levering op de hoogte van eventuele schade.
- De kartonnen doos kan gerecycled worden en is gemarkeerd met het recyclingssymbool .
- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Wanneer het apparaat wordt afgedankt, dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden opgevolgd. Sta kinderen niet toe in de koelkast te spelen of zich erin te verstoppen, om te voorkomen dat ze in de koelkast worden opgesloten en stikken. Maak de koelkast onbruikbaar door de deuren te verwijderen en de voedingskabel door te snijden. Dump het apparaat niet op een willekeurige plaats, maar lever het af bij een speciaal verzamelcentrum waar koelgassen worden teruggewonnen en verder worden verwerkt.
- Laat de installatie en de elektrische aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde technicus en overeenkomstig de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van voedsel en is vervaardigd in overeenstemming met de EEG-richtlijn nr. 89/109.
- Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
 - de veiligheidsdoeleinden van de EEG-laagspanningsrichtlijn nr. 73/23;
 - de beschermingsvoorschriften van de "EMC" richtlijn nr. 89/336/EEG gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.
- Dit apparaat bevat geen CFK's (het koelcircuit bevat R134a). Zie voor meer details het typeplaatje in het apparaat.


Voorzorgsmaatregelen en algemene adviezen

- Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en dranken, en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Controleer na de installatie of de koelkast niet op de voedingskabel staat.
- Plaats geen glazen bakjes of flessen met vloeistof in de vriezer; deze kunnen uit elkaar springen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriezer komen, omdat deze zo koud zijn dat ze "brandwonden" kunnen veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet los alvorens onderhoud uit te voeren of het apparaat te reinigen.
- Gebruik of bewaar geen benzine of andere ontvlambare substanties in de buurt van dit of enig ander apparaat. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.




INSTALLATIE

- Installeer de koelkast niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Voor een goede ventilatie is het noodzakelijk dat het apparaat aan de zijkanten en aan de bovenzijde 1,25 cm vrije ruimte heeft.
- Reinig de binnenkant van het apparaat alvorens het te gebruiken.
- Laat het apparaat na installatie minstens één uur stilstaan (niet verplaatsen) alvorens het op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
- De ijsmaker moet worden aangesloten op een waterleiding die drinkwater of chemisch gezuiverd water toevoert.
- Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat.
- Gebruik de koelkast niet in een ruimte waar de kamertemperatuur beneden de 13°C kan dalen.

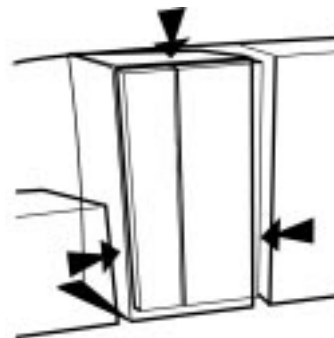

INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN DIEPTE VAN 60 cm)

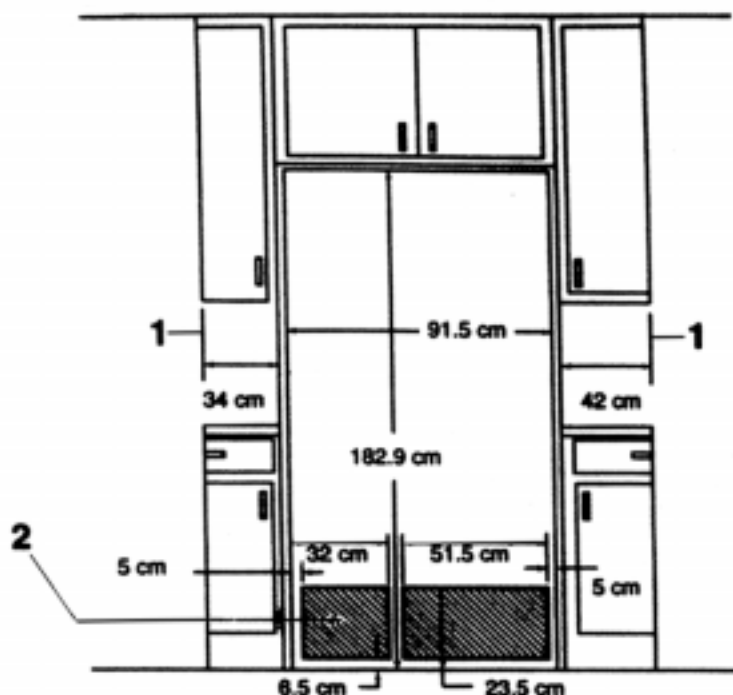

1. Minimumafstand van de vaste wand.

2. Aanbevolen plaatsen voor de elektriciteits- en wateraansluitingen.

3. Voor een ombouw met opdekdeuren en een strippenkit moet de opening 183,2 cm hoog zijn.

- Als de koelkast op gelijk niveau met de voorzijde van de keukenkastjes wordt geïnstalleerd, moeten alle beslagprofielen en plinten van de achterkant van de koelkastopening verwijderd worden.
- De aanhaken voor de water- elektriciteitsleidingen moeten bij de onderkant van de koelkast geplaatst worden.
- Er is een strippenkit verkrijgbaar voor het geval dat de koelkast niet perfect past. In het deel "Technische assistentie of klantenservice" vindt u informatie over hoe u de kit kunt bestellen.

OPMERKING: Installeer de koelkast niet in de buurt van een oven, verwarming of andere warmtebron, noch in een ruimte waar de temperatuur onder de 13°C (55°F) kan dalen.

INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN DIEPTE VAN 60 cm)

Op maat gemaakte deurpanelen

Vervaardiging van op maat gemaakte houten panelen

Als u van plan bent om op maat gemaakte sierpanelen te installeren, dient u deze panelen zelf te vervaardigen of uw kastenmaker of een timmerman te raadplegen. Zie de tekeningen op schaal voor de opzetstukken van de houten panelen.

Platte panelen:

U kunt een plat paneel van maximaal 6,35 mm dik op maat laten maken om de aanwezige panelen te vervangen.

Platte houten panelen die minder dan 6,35 mm dik zijn, worden niet aanbevolen.


Opgehoogde panelen:

Een opgehoogd paneel kan gecreëerd worden door op de houten panelen een plaat te schroeven of te lijmen totdat een dikte van 6,35 mm wordt bereikt of door een 19,05 mm dik blok met uitgefreesde randen te gebruiken. Opgehoogde panelen moeten op 5,70 mm afstand van de achterrand van de hendel staan zodat vingers de ruimte hebben om de hendel vast te grijpen.

Maximaal gewicht van opgehoogde panelen:

- het deurpaneel van de koelkast mag niet zwaarder zijn dan 12,7 kg.
- De deurpanelen van het vriesvak mogen tezamen niet zwaarder zijn dan 9,5 kg.

Afmetingen voor de op maat gemaakte houten panelen:

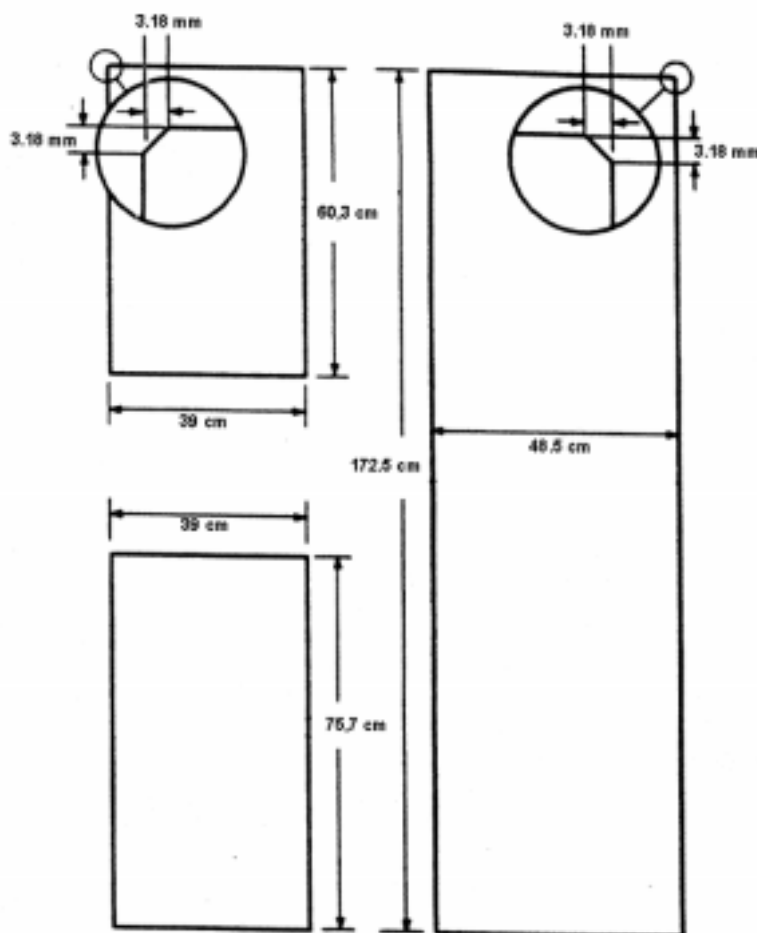

INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN DIEPTE VAN 60 cm)

Installeren van op maat gemaakte houten panelen

1. Verwijder de eventueel aanwezige verpakkingstape.
2. Verwijder de deurstrippen van de koelkast en de vriezer aan de scharnierkant van iedere deur, en begin daarbij eerst aan de onderzijde van de deur.
3. Draai de twee schroeven die de bovenste strip bevestigen gedeeltelijk los. Het is niet nodig om de schroeven volledig te verwijderen. Draai de schroeven ongeveer 6,35 mm van de strip los zodat de panelen vrij kunnen glijden.
4. Verwijder de bestaande deurpanelen, indien aanwezig.
5. Schuif de op maat gemaakte panelen op hun plaats.

OPMERKING: het is mogelijk dat achter de deurpanelen van de vrieskast kartonnen vulstukken van 3,18 mm dikte aangebracht moeten worden om te verhinderen dat ze daar loshangen.

6. Plaats de strippen aan de kant van de scharnieren terug en begin door het uiteinde met de uitsparing onder de bovenste strip te plaatsen.
7. Draai de twee schroeven van de bovenste strip vast.

Het rooster aan de voorzijde verwijderen:

1. Open de deuren van het vriesvak en de koelkast tot ze een hoek van 90° maken.
2. Verwijder de schroeven uit het rooster met behulp van een schroevendraaier.

OPMERKING: verwijder de Tech-plaat, die achter het rooster is bevestigd, niet.

Het rooster aan de voorzijde vervangen:

1. Open de deuren van het vriesvak en de koelkast tot ze een hoek van 90° maken.
2. Plaats het rooster aan de voorzijde van de koelkast en zet deze weer met de schroeven vast.

Nivelleren van de koelkast


De koelkast heeft vier wieltjes aan de onderkant. Alle vier de wieltjes kunnen vanaf de voorzijde van het apparaat afgesteld worden. Als uw koelkast niet stabiel lijkt te staan of als de deuren niet makkelijk sluiten, moet u de stand van de koelkast volgens de onderstaande aanwijzingen aanpassen:

1. Controleer de plaats waar de koelkast geïnstalleerd wordt om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is. (Zie het deel "Benodigde ruimte".)
2. Steek de stekker in een geaard driewegstopcontact.
3. Zet de koelkast op zijn definitieve plaats.
4. Open de deuren van de koelkast en het vriesvak om de nivelleerbouten, links en rechts op het onderstel van de koelkast, te kunnen lokaliseren. Als uw koelkast aan de voorzijde een rooster heeft, moet u dit eerst verwijderen (zie "Rooster aan de voorzijde" eerder in dit deel).



OPMERKING: met de bovenste bout kan de achterzijde van de koelkast afgesteld worden, en met de onderste bout kan de voorzijde van de koelkast afgesteld worden.

5. Gebruik een dopsleutel van 12,70 mm om de nivelleerbouten af te stellen. Draai de nivelleerbout naar rechts om die kant van de koelkast te verhogen of draai de nivelleerbout naar links om die kant te laten zakken. De nivelleerbouten moeten diverse malen gedraaid worden om de stand van de koelkast bij te stellen.

OPMERKING: let erop dat de nivelleerbouten niet te ver losgedraaid worden wanneer u de koelkast laat zakken. De kop van de bout zal van de koelkast loskomen als deze in de laagste stand staat. Als de schroef uit de achterste wielbeugel raakt, moet de afdekplaat (die toegang verschaft tot het koel/vriesvak) aan de achterzijde van de koelkast verwijderd worden om de bout opnieuw te kunnen monteren.

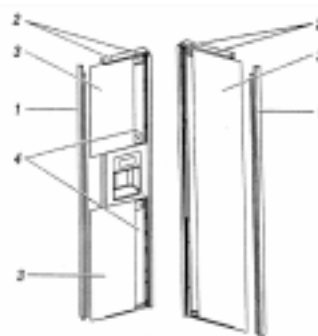

1. Zijstrippen
2. Schroeven van bovenstrippen
3. Deurpanelen
4. Vulstukken panelen

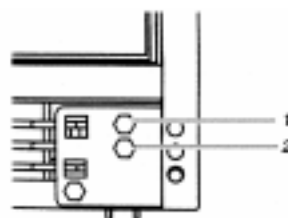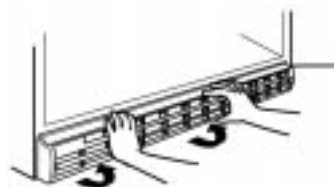


1. Nivelleerbout achter
2. Nivelleerbout voor

INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN DIEPTE VAN 60 cm)

6. Stel de niveleerbout aan de voorkant zodanig af dat de bovenrand van de koelkast parallel met de ombouw boven de koelkast loopt. Laat een opening van ongeveer 3,18 mm tussen de bovenste scharnieren en de ombouw vrij. Als u geen ombouw om de koelkast heeft, moet de koelkast waterpas gezet worden.
7. Stel de niveleerbout aan de achterzijde af om de koelkast te nivelleren met de keukenkastjes ernaast of de achterwanden van de ombouw.
8. Als u dat wenst kunt u de vier niveleerbouten gebruiken om de koelkast hoger te zetten, zodat de open ruimte tussen het bovenste scharnier van de koelkast en de ombouwopening gedicht wordt. Controleer of alle vier de wieltjes nog de grond raken en of de deuren van de kastjes boven de koelkast nog helemaal open kunnen.

OPMERKING: Een ombouw met een opdekdeur heeft een extra ruimte van 6,35 mm nodig tussen het bovenste scharnier en de ombouw om te voorkomen dat het scharnier de ombouw raakt wanneer deze geopend wordt. Als uw koelkastdeur met paneelstrippen is afgewerkt, moet er een extra ruimte van 19,05 mm worden vrijgelaten om te voorkomen dat de deur van de ombouw de deurstrip van de koelkast raakt.

9. Vervangen van het rooster aan de voorzijde.

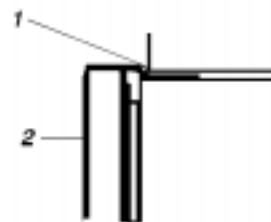

1. Laat tenminste 3,18 mm ruimte vrij om de koelkast te nivelleren. Laat tenminste 6,35 mm ruimte vrij als de koelkast opdekdeuren heeft.
2. Voorzijde van de koelkast.

INSTALLATIE (VOOR ALLE MODELLEN DIE DIEPER ZIJN DAN 60 cm)

Waterpas zetten

De koelkast kan zo nodig aan beide kanten genivelleerd worden door aan de twee voorste niveleerbouten te draaien, die zich direct links en rechts achter het rooster aan de onderkant van de koelkast bevinden. Ga als volgt te werk:

- verwijder het rooster aan de voorzijde;
- draai één of beide schroeven naar rechts om het apparaat hoger te zetten;
- draai één of beide schroeven naar links om het apparaat te laten zakken;
- controleer of de gewenste nivellering is bereikt;
- plaats het rooster weer terug.



Verwijderen van het rooster aan de voorzijde

Het rooster verwijderen:

- open de beide deuren (van koelkast en vriesvak);
- trek het rooster naar voren totdat het loskomt van de metalen vergrendelingen.

Achter het rooster bevindt zich de opvangbak voor het dooiwater, die periodiek op de volgende wijze gereinigd moet worden:

- verwijder de opvangbak voor het dooiwater;
- was de opvangbak met warm water en natriumbicarbonaat;
- spoel de bak met water af en wrijf deze droog;
- zet de opvangbak terug op zijn plaats met de getande hoek naar achteren;
- zorg ervoor dat de afvoerslang voor het dooiwater in de opvangbak uitkomt;
- plaats het rooster weer terug.

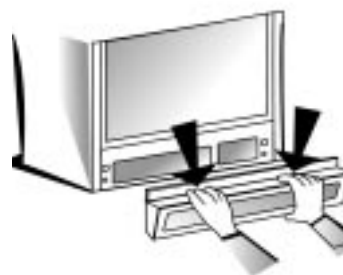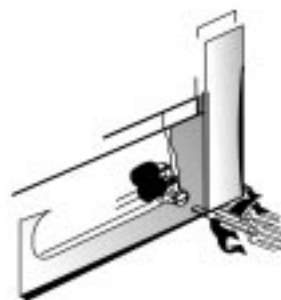

GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

1. Temperatuurregeling (schuifknoppen) (fig. 1)

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de temperatuur van de koelkast en van het vriesvak in op de middelste stand (klein driehoekje); om deze temperatuurwaarden te veranderen verplaatst u de schuifknoppen naar links of naar rechts:

naar **links** voor een **minder koude** temperatuur, naar **rechts** voor een **koudere** temperatuur.

2. Indicator voor het waterfilter (niet op alle modellen) (fig. 2)

Wanneer het **indicatielampje** van het **waterfilter** **groen** van kleur is, geeft dit aan dat het filter goed werkt.

Wanneer het lampje **geel** wordt, is het tijd om een nieuw filter te bestellen.

Wanneer het lampje **rood** wordt, moet het waterfilter vervangen worden.

Om het indicatielampje van het filter op groen **terug te zetten**, moet u binnen 10 seconden 5 keer op de lichtschakelaar drukken.

3. Temperatuurregeling (thermostaatknoppen) (fig. 3)

De knoppen voor het regelen van de temperatuur van de koelkast en van het vriesvak bevinden zich in de koelkast. Als de koelkast voor de eerste keer wordt gebruikt:

- stel de thermostaatknop van de koelkast in op stand 3. De koelkasttemperatuur kan op verschillende standen ingesteld worden: van stand 1 (minder koud) tot stand 5 (koudere);
- stel de thermostaatknop van het vriesvak op stand B in. Al vanaf het begin kan de vriestemperatuur ingesteld worden op de standen A (minder koud) tot C (koudere), of iedere keer dat de temperatuurwaarden veranderd moeten worden.

Het apparaat heeft tijd nodig om zich aan de ingestelde temperatuur aan te passen; wacht daarom met het plaatsen van voedsel in de koelkast.


De gemiddelde temperatuurinstelling die in dit voorbeeld wordt aanbevolen, is de juiste temperatuur voor normaal huishoudelijk gebruik.

Uitschakelen van de koelkast:


verplaatst de schuifknop of zet de thermostaatknop van de vriestemperatuur op de **OFF / ON** -stand; hierdoor worden tegelijkertijd het vriesvak en de koelkast uitgeschakeld.

OPMERKING: denk eraan dat het apparaat **hiermee niet van** het elektriciteitsnet losgekoppeld wordt. Een ingebouwde externe vochtregelaar zorgt er voor dat zich geen vocht op de buitenste randen van de koelkast ophoopt.


Het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.

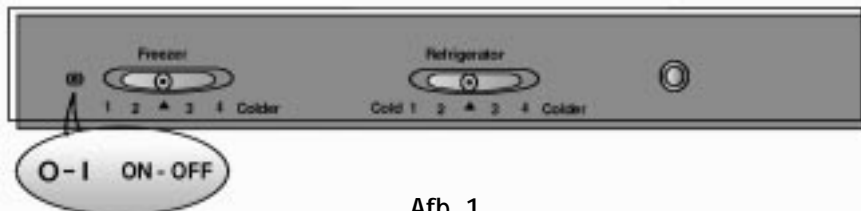

Afb. 1

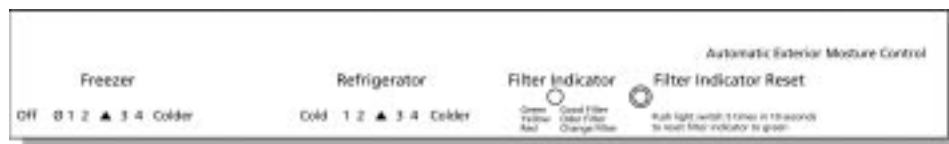

Afb. 2

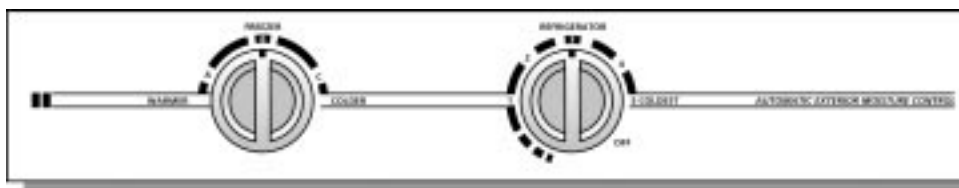

Afb. 3

GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

4. De elektronische besturingen instellen (fig. 4)

Wacht totdat uw koelkast volledig op temperatuur is alvorens er voedsel in te plaatsen. Het beste is 24 uur te wachten voordat u voedsel in de koelkast plaatst.


BELANGRIJK: als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel bederven. Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.

De koelthermostaatknop regelt de temperatuur in het koelvak. Druk op de pijl omhoog om de temperatuur te laten stijgen. Druk op de pijl omlaag om de temperatuur te laten dalen.

De vriesthermostaatknop regelt de temperatuur in het vriesvak. Druk op de pijl omhoog om de temperatuur te laten stijgen. Druk op de pijl omlaag om de temperatuur te laten dalen.

De hoofdschakelaar schakelt de temperatuurregeling van het koelvak uit. Druk op de hoofdschakelaar.

OPMERKING: het apparaat **koelt** niet wanneer de hoofdschakelaar op UIT (OFF) staat.

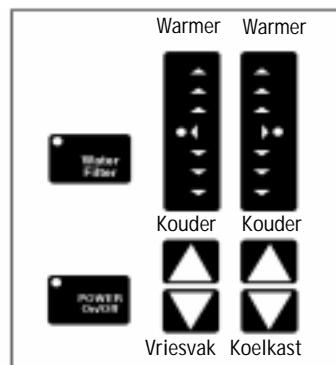

Afb. 4

Verwijderen en verplaatsen van de verstelbare deurbakken

Plaats de deurbak op de gewenste plaats.

De deurbak verwijderen:

- til de deurbak op;
- trek hem vervolgens recht naar voren.

De deurbak terugplaatsen:

- herhaal de handeling in omgekeerde volgorde.

Verwijderen van het onderste rek in de deuren van het koelvak en vriesvak

Bij het reinigen kan het rek, dat in de figuur wordt getoond, verwijderd worden door op de twee zijken van het rek te drukken en het vervolgens naar u toe te trekken.

Het rek terugplaatsen:

- houd de twee zijken van het rek boven de zittingen in de zijkant van de deur;
- druk het rek naar beneden totdat het in de zittingen vastklikt.

Verwijderen van de snackbak met deksel


- De snackbak verwijderen:
- schuif de snackbak zo ver mogelijk naar voren;
- til de voorkant van de bak op totdat hij een hoek van 45° maakt;
- schuif de bak er helemaal uit.

Voor het terugplaatsen de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde herhalen.

Het deksel verwijderen:

- til eerst de voorkant en vervolgens de achterkant van het deksel op;
- trek het deksel eruit.

Voor het terugplaatsen de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde herhalen.

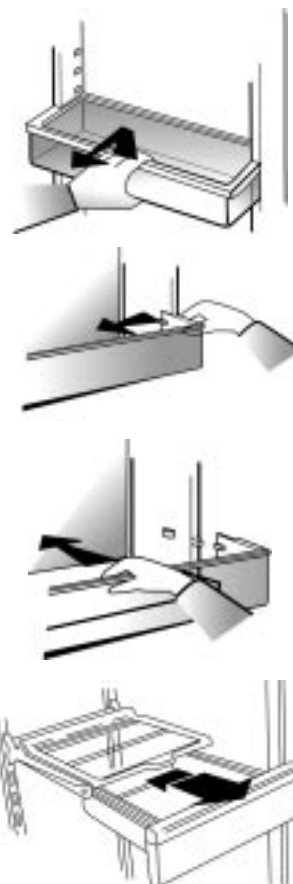

GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

Gebruik van de hangende fleshouder

De fleshouder biedt plaats aan 1 fles: hang deze links of rechts onder een willekeurig schap van de koelkast.

Verwijderen en verplaatsen van de schappen

De schappen kunnen naar wens verplaatst worden.

De glazen schappen zijn sterk genoeg voor flessen, pakken melk en zware levensmiddelen: smijt ze echter niet op de schappen.

De schappen verwijderen:

- til de voorzijde 10 cm op;
- til de achterzijde van het schap op en houd tegelijkertijd een hand onder het schap;
- trek het schap met beide handen recht naar buiten.

Verwijderen van de fruit- en groentelade met deksel, OF

Verwijderen van de vleeslade met deksel:

- schuif de lade naar voren totdat hij niet verder kan;
- til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand onder de lade houdt;
- de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten getrokken worden;
- om de lade volledig te verwijderen moet deze worden opgetild: de voorkant omhoog en de achterkant omlaag.

De glazen afdekplaat van de lade verwijderen

- verwijder eerst de vleeslade en vervolgens de groente- en fruitlade zoals hierboven wordt beschreven;
- til vervolgens de glazen plaat uit het frame, terwijl u deze met een hand ondersteunt.

Het frame van de plaat kan ook verwijderd worden:

- til de voorzijde van het frame 10 cm op;
- til met de andere hand de achterkant van het frame op en trek het naar buiten.

De afdekplaat terugplaatsen:

- plaats de achterkant van het frame in de steunen aan de zijwanden van de koelkast;
- laat het frame op zijn plaats zakken;
- plaats de glazen afdekplaat terug.

Temperatuurregeling voor de vleeslade

Er stroomt koude lucht door een opening tussen het koelvak en het vriesvak. Hierdoor wordt de temperatuur in vleeslade lager gehouden dan in de rest van de koelkast. Stel de schuifknop in op een grotere of kleinere luchtstroom.

Temperatuurstand voor groente

Als u groente in de vleeslade wilt bewaren, moet de schuifknop helemaal naar links op de groentestand worden gezet. (Zo wordt voorkomen dat de groente bevroert).




GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

Opklapbaar schap (niet op alle modellen)

Het schap opklappen en weer neerlaten:

1. Zet het schap recht omhoog door het eerst naar achteren en naar beneden te schuiven totdat het halverwege staat. (Met het schap in deze stand heeft u op het schap eronder meer ruimte zodat u daar hogere dingen kunt plaatsen).
2. Til de voorzijde van het schap op totdat het tegen de achterwand van de koelkast staat.
3. Laat het schap naar beneden zakken in de oude positie.
4. Trek de voorzijde van het schap naar voren totdat het op zijn plaats valt.

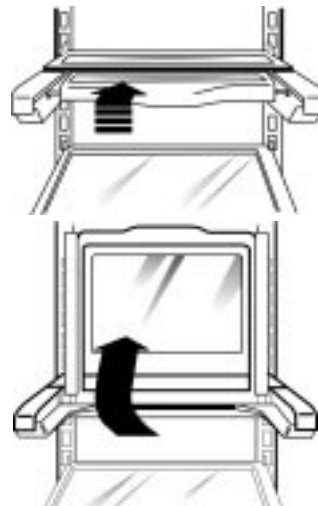

Vochtigheidsregelaar voor de groente- en fruitlade

De vochtigheidsgraad in de groente- en fruitlade kan worden gereguleerd:


- de regelaar kan op elke stand van LAAG tot HOOG worden ingesteld.
- bij de LAGE stand wordt de vochtige lucht buiten de lade gehouden zodat groente en fruit met een schil beter worden geconserveerd.
- bij de HOGE stand wordt de lucht in de lade vochtig gehouden om bladgroente beter te conserveren.



Verwijderen van het schap van het vriesvak

Het schap verwijderen:

- til de rechterkant uit de steunen;
- schuif de linkerkant van het schap uit de steunen;
- plaats het terug door de handelingen in de omgekeerde volgorde te herhalen.

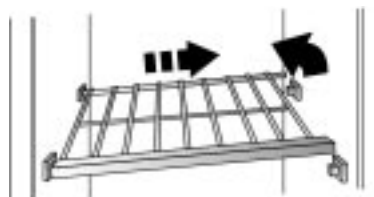


Verwijderen van de diepe laden van het vriesvak

- schuif de diepe lade zo ver mogelijk naar buiten;
- til de voorkant op om de diepe lade te ontgrendelen;
- trek de diepe lade helemaal uit het vriesvak.



RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

Het vriesvak dat gemarkeerd is met het  symbool, is zowel geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten als voor het invriezen van vers of gekookt voedsel. Ook ijsblokjes kunnen erin aangemaakt worden.

Invriezen

De maximale hoeveelheid voedsel die bij een omgevingstemperatuur van 25°C en in een periode van 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje in de koelkast.

Stel de bedieningsknop "FREEZER" van het vriesvak op de koudste stand.

Wanneer vers voedsel ingevroren wordt, is het niet mogelijk om tegelijkertijd automatisch ijsblokjes te maken.

Vergeet daarom niet de automatische ijsmaker uit te schakelen door de hendel op UIT (OFF) te zetten. Zie de gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Automatische ijsmaker".

Plaats geen warm voedsel in het vriesvak; vries ontdooid voedsel niet opnieuw in; nadat u het gekookt heeft, mag het wel opnieuw ingevroren worden. Verpak het voedsel in aluminium- of plastic folie of plaats het in diepvriesbakjes. Breng etiketten aan en geef daarop de invriesdatum en de inhoud aan.

Het vriesvak behoudt zelfs in het geval van een stroomuitval gedurende 6 uur een adequate vriestemperatuur. Wij raden u echter aan de deur van het vriesvak gedurende deze periode niet te openen.

Klaarmaken van verse levensmiddelen om in te vriezen

Het is belangrijk dat het voedsel zodanig wordt verpakt dat er geen water, vocht of damp bij kan komen; zo wordt voorkomen dat de geur van het voedsel in het vriesvak blijft hangen en tevens wordt het voedsel beter geconserveerd.

Verpak het voedsel in plastic of aluminium bakjes met goed sluitende deksels, in aluminium of plastic folie of waterdichte plastic zakjes.

Sluiten van de verpakkingen

Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt (vloeistoffen hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten).

Sluit de verpakking met een stripje. Stop het etiket in de transparante zakjes; plak zelfklevende etiketten op de buitenkant van ondoorzichtige zakjes.



RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

Fruit invriezen

Kies mooi rijp fruit zonder beurse plekken. Was het fruit, schil het eventueel en snijd het in stukjes. Verpak het in stevige bakjes of ander geschikt materiaal. Laat wat extra ruimte over, zodat vloeistoffen tijdens het invriezen kunnen uitzetten.

Groente invriezen

Voor de beste resultaten wordt geadviseerd de groente na het plukken binnen 2 à 3 uur in te vriezen. Was de groente in koud water, maak ze eventueel schoon en snijd ze in stukjes. Blancheer de groente. Verpak de groente vervolgens in geschikte bakjes en vries ze in.

Vries geen sla, selderij, wortelstaafjes, aardappels of verse tomaten in. Deze worden dan slap en papperig. Tomaten zakken tijdens het ontdooien in elkaar.

Vlees invriezen

Ontdooit vlees is na het invriezen van dezelfde (goede) kwaliteit als voor het invriezen.

Biefstuk of lapjes vlees moeten apart of in lagen worden verpakt en door een dubbele laag diepvriesfolie worden gescheiden.

Gekookt voedsel invriezen

Kook het voedsel alsof u het direct op tafel wilt zetten: verkort de kooktijd echter met 10 tot 15 minuten, omdat het tijdens het opwarmen opnieuw wordt gekookt. Kruid het voedsel niet en giet een gedeelte van het kookvocht af. Denk eraan om het kookvocht tijdens het opwarmen weer toe te voegen.

Laat de groente zo snel mogelijk afkoelen en vries ze direct in.

Vloeibare of half-vloeibare gerechten moeten in speciaal daarvoor bestemde bakjes worden ingevroren; laat wat extra ruimte vrij zodat de vloeistoffen kunnen uitzetten. Gebraden gerechten en ander vast voedsel kunnen in ovenbakjes worden ingevroren.

Gebak en brood invriezen

Verpak het brood in geschikt materiaal. Ontdooi het in de verpakking. Ongebakken gistbrood kan na de eerste keer rijzen ingevroren worden. Maak het zo plat mogelijk, verpak het en vries het in.

Bak koekjes en gebak op de gebruikelijke manier. Laat ze op bladen afkoelen; verpak ze vervolgens in diepvrieszakjes of kartonnen diepvriesbakjes. Ongebakken koekjes en gebak kunnen neergelegd, gevormd of ingerold worden op bladen en vervolgens worden ingevroren. Bewaar de koekjes in plastic zakjes of kartonnen bakjes. Bak ze zonder ze eerst te ontdooien.

Vruchtentaart kan het beste ongebakken worden ingevroren. Bak de taart zonder deze eerst te ontdooien.



RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

Tabel met conserveringstijden

De conserveringstijd varieert naar gelang de kwaliteit van het voedsel en de gebruikte verpakking (vocht- en dampbestendig) en de bewaartemperatuur (die -18°C dient te zijn).

VOEDSEL

CONSERVERINGSTIJD

FRUIT

Vruchtensapconcentraat	12 maanden
Fruit (algemeen)	8 tot 12 maanden
Citrusfruit en -sap	4 tot 6 maanden

GROENTE

Diepvriesproducten	8 maanden
Thuis ingevroren	8 tot 12 maanden

VLEES

Worstjes	4 weken of minder
Hamburgers	1 maand
Rund-, kalfs-, lamsvlees	2 tot 3 maanden

Gebraden vlees

Rundvlees	6 tot 12 maanden
Lams- en kalfsvlees	6 tot 12 maanden
Varkensvlees	4 tot 8 maanden
Verse sausjes	1 tot 2 maanden

Filets en karbonades

Rundvlees	8 tot 12 maanden
Lams-, kalfs-, varkensvlees	2 tot 4 maanden

VIS

Kabeljauw, bot, schol	6 maanden
Zalm	2 tot 3 maanden
Makreel, baars	2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht)	3 maanden
Mosselen, oesters, gekookte vis, krab	3 tot 4 maanden
Rauwe garnalen	12 maanden

Ontdooien

Hier volgen wat nuttige tips:

Rauwe groente: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke manier.

Vlees (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen. Vóór het bereiden het vlees een aantal uren op kamertemperatuur laten rusten.

(kleine stukken): ontdooien op kamertemperatuur of onmiddellijk bereiden.

Vis: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de vis volledig is ontdooid.

GEVOGELTE

Kip of kalkoen (geheel of stukken)	12 maanden
Eend en gans	6 maanden
Ingewanden	2 tot 3 maanden
Gekookt gevogelte met jus	6 maanden
Lapjes vlees (zonder jus)	1 maand

STOOFSCHOTELS

Vlees, gevogelte, en vis	2 tot 3 maanden
--------------------------	-----------------

ZUIVELPRODUCTEN

Boter	6 tot 9 maanden
Margarine	12 maanden

Kaas

Camembert, mozzarella, kwark	3 maanden
Romige kaas	niet invriezen
Brie, Emmenthal, Suisse, etc.	6 tot 8 weeks
(Invriezen kan structuur van de kaas wijzigen)	
IJs, vruchtensap, melk	12 maanden

EIFEREN

Hele (geklopte) eieren, eiwit, eidooier	12 maanden
(Voeg suiker of zout toe aan eidooiers of hele, geklopte eieren)	

GEBAK EN BROOD

Gebakken brood en broodjes	3 maanden
Ongebakken brood	1 maand
Croissants	3 maanden
Taart (geen diepvriesproduct)	2 tot 4 maanden
Taart (diepvriesproduct) en gebakken koekjes	6 tot 12 maanden
Vruchtentaart	12 maanden
Koekdeeg	3 maanden
Taartdeeg	4 tot 6 maanden

We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.

Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.

Fruit: in de koelkast ontdooien.

OPMERKING: leg warm voedsel nooit gelijk in de vriezer.

Laat warm voedsel eerst 30 minuten tot op kamertemperatuur afkoelen, verpak het en vries het in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en wordt de levensduur van het apparaat verlengd.

GEBRUIK VAN DE IJS- EN WATERAUTOMAAT (NIET OP ALLE MODELLEN)

Uw vriesvak geeft zowel ijsblokjes als gemalen ijs af. Voordat het ijs aangemaakt wordt, moet u het gewenste type ijs selecteren. De knoppen zijn gebruiksvriendelijk en zijn eenvoudig schoon te maken.

Druk voor het maken van ijsblokjes op de knop voor ijsblokjes, totdat het rode indicatielampje in het venster boven de knop oplicht. Druk voor het maken van gemalen ijs op de knop voor gemalen ijs, totdat het rode indicatielampje in het venster boven de knop oplicht.

Voor de afgifte van ijs:

1. Druk op de knop voor het gewenste type ijs.
2. Druk een stevig glas tegen de hendel van de ijsautomaat. Houd het glas goed onder de opening van de ijsautomaat zodat er geen ijs naast het glas valt.
Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig dat u met veel kracht tegen de hendel drukt. Hard drukken heeft niet tot gevolg dat er meer, of sneller, ijs wordt geproduceerd.
3. Haal het glas weg om de afgifte te stoppen.

OPMERKING:

de eerste series ijsblokjes kunnen slecht van smaak zijn. Gooi dit ijs weg.

Het ijs wordt geproduceerd in de bak van de ijsmaker in het vriesvak. Als tegen de hendel van de ijsautomaat aan de buitenkant wordt gedrukt, gaat de valklep tussen de ijsbak en de ijsautomaat open. Wanneer het glas van de hendel van de ijsautomaat wordt verwijderd, kan er enkele seconden lang - wanneer de valklep sluit - een zoemgeluid hoorbaar zijn.

De ijsautomaat werkt niet als de deur van het vriesvak open staat.

Grote hoeveelheden ijsblokjes moeten direct uit de ijsbak worden gehaald en niet uit de ijsautomaat.

Bij gemalen ijs worden de ijsblokjes voor afgifte vergruizeld. Daardoor kan het iets langer duren voordat het vergruizelde ijs wordt afgegeven. Geluid van de ijsbreker is normaal en de stukjes ijs kunnen in grootte variëren.

Wanneer u na het selecteren van vergruizeld ijs ijsblokjes kiest, komt er met de eerste ijsblokjes een kleine hoeveelheid vergruizeld ijs mee.

Na inschakeling van het apparaat duurt het ongeveer 3 tot 4 uur voordat de eerste ijsblokjes kunnen worden afgegeven.



Voor ijsblokjes



Voor gemalen ijs



GEBRUIK VAN LAMPJE EN VERGREDELING VAN IJSAUTOMAAT (NIET OP ALLE MODELLEN)

Verlichting van de ijsautomaat

De ijsautomaat heeft een nachtlampje.

De verlichting wordt ingeschakeld met een druk op de knop aan de rechterkant van het bedieningspaneel.

Het rode indicatielampje boven de knop gaat branden.

Vergrendeling van de ijsautomaat

De ijsautomaat kan worden uitgeschakeld om hem gemakkelijker te kunnen reinigen of om te voorkomen dat kleine kinderen of huisdieren de ijsautomaat per ongeluk laten werken. Schakel de ijsautomaat uit door op de vergrendelingsknop (LOCK) te drukken.

Het indicatielampje boven de knop zal gaan branden en de water- en ijsautomaten werken niet langer. Ontgrendel de dispenser door op de ontgrendelingsknop (UNLOCK) te drukken totdat het indicatielampje erboven gaat branden.

De ijsautomaat werkt nu weer als gebruikelijk.

OPMERKING: de vergrendelingsfunctie sluit de stroomtoevoer naar het apparaat, naar de ijsautomaat of naar de ijsautomaatverlichting niet af.

De functie deactiveert alleen de hendels van de ijsautomaat.



AUTOMATISCHE IJSMAKER

Tips voor het gebruik van de ijsautomaat (Style I)

- De ON/OFF-hendel heeft twee standen:
Omlaag.... er wordt automatisch ijs aangemaakt.
Omhoog..... de ijsmaker is uitgeschakeld.

De ijsmaker aan- of uitzetten: (Style II)

De ON/OFF-schakelaar bevindt zich aan de rechterbovenkant van het vriesvak.

1. Schuif de knop naar stand ON (links) om de ijsmaker aan te zetten.

OPMERKING: De ijsmaker heeft een automatische uitschakeling. De sensoren van de ijsmaker stoppen automatisch met het aanmaken van ijs, maar de knop blijft in de stand ON (links) staan.

2. Schuif om de ijsmaker met de hand uit te zetten, de knop naar de stand OFF (rechts).

De ijsemmer verwijderen en vervangen:


1. Plaats uw vingers in de opening aan de onderkant van de emmer en laat uw duim rusten op de ontspanknop.
 2. Druk deze knop in, terwijl u de onderkant van de emmer met beide handen vasthoudt, en til de emmer omhoog en naar buiten. Het is niet nodig om de ijsmakerknop op de stand OFF (rechts) te zetten. De ijsmaker maakt geen ijs aan, als de emmer niet in de deur geïnstalleerd is.
- Bij een **normale ijsproductie** worden er ongeveer 7 tot 9 ladingen ijs aangemaakt in een periode van 24 uur.

De ijsbak of ijsemmer reinigen:

1. Maak de ijsbak leeg. Gebruik zo nodig warm water om het ijs te laten smelten. **Gebruik geen scherpe voorwerpen** in het ijs in de bak of de emmer los te breken. Dit kan de ijsbak en het mechanisme van de ijsautomaat beschadigen.
2. Was de ijsbak of de ijsemmer met een mild reinigingsmiddel, spoel ze goed na en maak ze volledig droog. Gebruik geen scherpe reinigings-, schuur- of oplosmiddelen.



Style I

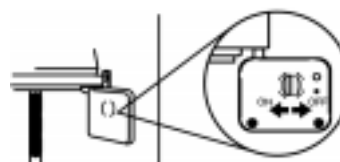

Style II





Verwijderen van de ijsmakerbak

Verwijder de bak, maak hem leeg en reinig hem:

- als de ijsautomaat meer dan een week niet is gebruikt of meer dan een week niet gebruikt zal worden;
- als door stroomuitval het ijs in de bak is gesmolten en het vervolgens weer aan elkaar vastgevroren is;
- als de ijsautomaat niet regelmatig wordt gebruikt.

De bak verwijderen

1. Trek de afdekplaat aan de onderkant eruit en schuif deze naar achteren.
2. Zet de hendel omhoog in de (OFF) UIT-stand. Er kunnen nog wel ijsblokjes worden afgegeven, maar ze worden niet meer aangemaakt.
3. Til de voorkant van de bak op en trek deze naar buiten.
4. Maak de bak leeg. Gebruik indien nodig warm of lauw water om het ijs te laten smelten. Gebruik geen scherpe voorwerpen om het ijs in de bak los te breken. Dit kan de bak en het mechanisme van de ijsautomaat beschadigen.
5. Was de bak overeenkomstig de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". Spoel de bak grondig schoon. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
6. Zorg ervoor dat de bak bij het terugplaatsen helemaal naar achteren wordt geduwd. Duw de hendel naar beneden in de ON-stand om de productie van de ijsblokjes te starten.

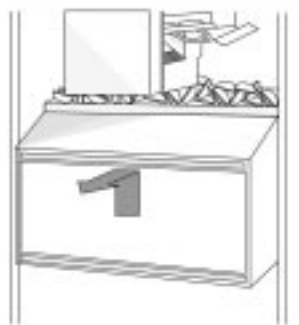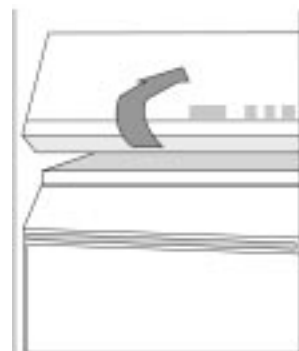

OPMERKING: schakel de ijsautomaat pas in wanneer deze op de waterleiding is aangesloten.

- Het is normaal dat ijsblokjes met de hoeken aan elkaar vastzitten. Ze kunnen gemakkelijk van elkaar losgemaakt worden.
- De ijsautomaat functioneert niet zolang het vriesvak niet koud genoeg is om ijs aan te maken. Dit kan 24 uur duren.
- Als het ijs niet snel genoeg wordt aangemaakt en u meer ijs nodig heeft, kunt u de thermostaat van de koelkast op een hogere stand instellen. Wacht een dag en stel zo nodig de thermostaatknop van het vriesvak in op "4/5".
- Om kwalitatief goed ijs te kunnen produceren, is het belangrijk dat ook het water van goede kwaliteit is. Chemische waterontharders zoals zout kunnen de ijsautomaat beschadigen en kwalitatief slecht ijs produceren.

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De ijsautomaat werkt niet.	De deur van het vriesvak staat open. De bak van de ijsautomaat is niet goed geplaatst.	Sluit de deur van het vriesvak. Zorg ervoor dat de bak volledig naar achteren is geduwd.
De ijsautomaat stopt met het afgeven van ijs.	De ijsautomaat is langere tijd niet gebruikt waardoor de ijsblokjes aan elkaar zijn vastgevroren. Er is te lang tegen de hendel van de ijsautomaat gedrukt.	Schud de bak af en toe om de ijsblokjes te scheiden en om de opslagcapaciteit te vergroten. Gooi oude ijsblokjes weg en maak een nieuwe voorraad aan. Wacht ongeveer 3 minuten totdat de motor van de ijsautomaat gereset is. Haal grote hoeveelheden ijs direct uit de bak, en activeer daarvoor niet de dispenser van de ijsautomaat.
Slechte smaak of geur van ijs.	Ijs absorbeert de geuren die door de lucht verspreid worden. Waterkwaliteit. Levensmiddelen zijn niet goed verpakt. De ijsbak en het vriesvak moeten misschien schoongemaakt worden. Leidingen naar de ijsautomaat.	Nieuw ijs moet worden aangemaakt. Gooi oude ijsblokjes weg en maak een nieuwe voorraad aan. Bewaar het overtollige ijs in een afgesloten bak. Water bevat mineralen waarvoor een filter nodig is. Verpak de levensmiddelen op de juiste manier. Maak de ijsbak en het vriesvak schoon. Volg de instructies voor een adequate watertoevoer naar de ijsautomaat. De eerste serie ijsblokjes van een nieuwe ijsautomaat kunnen slecht van smaak zijn. Gooi het ijs weg en maak een nieuwe voorraad aan.

OPMERKING: gebruik uitsluitend ijsblokjes uit de ijsmaker.

ONDERHOUD EN REINIGING

Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet los alvorens onderhoud uit te voeren of het apparaat te reinigen.

Reinig de koelkast en het vriesvak regelmatig met een spons die bevochtigd is met een lauwe water- en azijnoplossing. Met schoon water naspoelen en droogwrijven. Gebruik nooit reinigings- of schuurmiddelen. Maak de koelkast nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. Reinig de buitenkant met een spons die bevochtigd is met lauwwarm water.

Wrijf de oppervlakken met een zachte doek droog.

Reinig de ontdooibak regelmatig als volgt:

- verwijder het rooster aan de voorzijde;
- verwijder de opvangbak voor het dooiwater;
- was de opvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel;
- spoel de bak met water af en wrijf deze droog;
- zet de opvangbak terug op zijn plaats met de getande hoek naar achteren;
- zorg ervoor dat de afvoerslang voor het dooiwater in de opvangbak uitkomt;
- plaats het rooster weer terug.

OPMERKING: de leidingen van het koelsysteem bevinden zich in de buurt van de opvangbak en kunnen warm worden. Maak de leidingen regelmatig met een stofzuiger schoon.

Koppel de koelkast altijd van het elektriciteitsnet los alvorens een gloeilampje te vervangen.

Vervangen van het lampje in de koelkast

- verwijder het lampje;
- vervang het met een gelijksoortig lampje, uitsluitend verkrijgbaar bij onze servicecentra of leveranciers.

Vervangen van het lampje in het bovenste vriesvak (niet op alle modellen)

- verwijder het lichtkapje door het bovenop en in het midden vast te pakken;
- trek het kapje naar voren en draai het tegelijkertijd naar één kant;
- verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig lampje, uitsluitend verkrijgbaar bij onze servicecentra of leveranciers.

Plaats het lichtkapje als volgt terug:

- pak het lichtkapje bovenop en in het midden vast;
- steek de tanden van één kant van het kapje terug in de groeven;
- buig het lichtkapje voorzichtig in het midden om de tanden aan de andere kant in de groeven te kunnen steken.

Vervangen van het lampje van de ijsautomaat (niet op alle modellen)

- pak het lampje in de ijsautomaat vast;
- verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig lampje, uitsluitend verkrijgbaar bij onze servicecentra of leveranciers.



Lampje dispenser

VAKANTIE

Korte afwezigheid

De koelkast hoeft niet van het elektriciteitsnet te worden losgekoppeld als u korter dan drie weken afwezig bent. Consumeer levensmiddelen die kunnen bederven en vries de andere levensmiddelen in. Als uw apparaat met een automatische ijsmaker is uitgerust:

1. Schakel de ijsmaker uit.
2. Sluit de watertoevoer naar de ijsmaker af.
3. Maak de ijsbak leeg.

Lange afwezigheid

Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Als uw apparaat met een automatische ijsmaker is uitgerust, moet de watertoevoer naar de ijsmaker minstens een dag van tevoren worden afgesloten. Wanneer de laatste serie ijsblokjes uit de ijsautomaat is gevallen, kan de ijsmaker worden uitgeschakeld. Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog. Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, zodat in de beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen.

Verhuizen

- Verwijder alle losse onderdelen, pak ze goed in, en maak ze met plakband aan elkaar vast, zodat ze niet los kunnen gaan of gaan schudden.
- Draai de nivelleerbouten aan de voorzijde vast.
- Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

Stroomuitval

Neem bij een stroomstoring contact op met het elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang de storing gaat duren.

1. Als de stroomstoring niet langer dan 24 uur duurt, **houdt dan de deuren van het apparaat gesloten**. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijds beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.

Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is met voorgekookt voedsel.

Als er op het voedsel nog ijskristallen zitten, kan het zonder risico weer opnieuw ingevroren worden; maar het zal waarschijnlijk iets anders smaken. Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert en als u denkt dat u enig risico loopt door het opnieuw in te vriezen, kunt u het beter weggooien.



OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

Alvorens contact met de klantenservice op te nemen moet u er rekening mee te houden dat.... problemen bij het gebruik vaak veroorzaakt worden door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder gereedschap.

De koelkast werkt niet:

- Zit de stekker van de voedingskabel in een stopcontact dat met stroom wordt gevoed en heeft deze het juiste voltage?
- Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
- Staat de thermostaat misschien in de UIT-stand (OFF)?

De koelkast maakt geluid of trilt:

De meeste geluiden zijn normaal. Harde oppervlakken zoals de vloer, muren en keukenkastjes kunnen het geluid versterken. Hieronder volgt een beschrijving van de meest voorkomende geluiden en waardoor ze worden veroorzaakt:

• Zacht gebrom

Het kan zijn dat u de ventilatiemotor van de koelkast hoort en de lucht die hij verplaatst.

• Klikkende geluiden

De thermostaat klikt wanneer de koelkast stopt met werken. Deze maakt ook geluid wanneer de koelkast start. De timer voor ontdooien klikt wanneer de ontdooiingscyclus start en stopt.

• Watergeluiden

Wanneer de koelkast ophoudt met werken, kunt u enkele minuten een gorgelend geluid in de leidingen horen. U kunt ook het geluid van het ontdooiwater horen wanneer het in de opvangbak loopt.

• IJsmakergeluiden

Aangezien uw apparaat een ijsmaker heeft, is het mogelijk dat u de waterklep hoort zoemen, water hoort druppelen of ijsgeklatter hoort wanneer dit in de ijsbak valt.

De ijsmaker werkt niet:

- Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuwe koelkast kan dit 24 uur duren.
- Staat de hendel omlaag (ON)?
- Is er watertoevoer? Bereikt het water de ijsmaker?
- Is in de koelkast een waterfilter geïnstalleerd?

Dit filter is misschien verstopt of niet goed geïnstalleerd. Controleer als eerste de instructies voor de filterinstallatie om na te gaan of het filter correct is geïnstalleerd en niet verstopt is. Als de installatie of verstopping niet het probleem veroorzaken, roep dan een gekwalificeerde persoon of vakman te hulp.

Er zit water in de opvangbak van het dooiwater:

- Dit is normaal bij warm, vochtig weer. De opvangbak kan zelfs voor de helft met water gevuld zijn. Controleer of de koelkast waterpas staat, zodat het water in de bak niet kan overlopen.

De randen aan de buitenzijde van de koelkast, die in contact komen met de deurafdichtingen, voelen warm aan:

- Dit is normaal bij warm weer, wanneer de compressor veel werkt.

De verlichting werkt niet:

- Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
- Zit de stekker van de voedingskabel in een stopcontact dat met stroom wordt gevoed en heeft deze het juiste voltage?
- Is het lampje misschien doorgebrand?

Als het lampje is doorgebrand:

1. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact;
2. Pak het gloeilampje achter het bedieningspaneel vast;
3. Verwijder het lampje;
4. Vervang het met een gelijksoortig lampje; het lampje is uitsluitend verkrijgbaar bij onze Klantenservice of leveranciers.

De motor schijnt constant te werken:

- Zit er misschien te veel stof of pluiz op de condensator?
- Zijn de deuren goed gesloten?
- Sluiten de afdichtingen van de koelkast wel goed af?
- Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.

Als de deur vaak wordt geopend of als er grote hoeveelheden voedsel in de koelkast worden bewaard, zal de motor langer draaien om het koelvak goed te kunnen koelen.



OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

Let op:

De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid voedsel die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de temperatuurregelaars.

Indien u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd en uw apparaat nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met de Klantenservice. Geef duidelijk aan wat het probleem is en vermeld het type en serienummer van het apparaat (deze gegevens vindt u op het typeplaatje).

De temperatuur in de koelkast is te hoog

- Zijn de regelaars van de koelkast goed ingesteld?
- Is er een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast of het koelvak geplaatst?
- Let erop dat de deuren niet te vaak worden geopend.
- Controleer of de deuren goed sluiten.
- Controleer of de luchtopeningen in het koelvak niet geblokkeerd zijn. de koude lucht kan dan niet circuleren.

Er is te veel vochtophoping

- Controleer of de luchtopeningen in het koelvak niet zijn geblokkeerd. Dit verhindert een goede luchtcirculatie.
- Controleer of het voedsel goed is verpakt. Wrijf alle vochtige pannen, schalen etc. met voedsel eerst droog alvorens deze in de koelkast te plaatsen.
- Let erop dat de deuren niet te vaak worden geopend. Wanneer de deur open staat, kan vochtige lucht uit de kamer in de koelkast komen. Hoe vaker de deur wordt geopend, hoe sneller er zich vocht ophoopt, vooral wanneer de kamer zelf erg vochtig is.
- Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.
- Het is normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand hebben gevormd nadat de koelkast automatisch is ontdooid.

De deuren sluiten en openen niet goed

- Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
- Controleer of de opvangbakken, schappen, lades of de ijsmaker op de juiste plaats staan.
- Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of plakkerig zijn.
- Controleer of de koelkast waterpas staat.

De voedingskabel vervangen:

vraag aan de Klantenservice om de voedingskabel te vervangen.

WATERFILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM (NIET OP ALLE MODELLEN)

Indicatielampje van het waterfilter

Het indicatielampje geeft aan wanneer de patroon van het waterfiltersysteem vervangen moet worden. Het lampje bevindt zich boven het koelvak. Het lampje, normaal groen van kleur, zal nu geel oplichten. Hierdoor weet u dat het bijna tijd is om de waterfilterpatroon te vervangen (90% van de levensduur van het filter is verstreken). Wij adviseren u de patroon van het waterfiltersysteem te vervangen wanneer het indicatielampje van het filtersysteem rood oplicht OF wanneer de waterstroom naar uw waterautomaat of ijsmaker duidelijk afneemt. (Zie "Vervangen van de waterfilterpatroon" later in dit deel).

OPMERKING: gebruik geen water dat microbiologisch gezien onveilig is of van onbekende kwaliteit, zonder het eerst op effectieve wijze vóór of na het waterfiltersysteem te desinfecteren.

Nadat het filter van het systeem vervangen is, moet u het indicatielampje van het waterfilter resetten; druk binnen 10 seconden 5 keer op de schakelaar. Wanneer het systeem gereset is, zal de kleur van het indicatielampje van rood in groen veranderen.

Vervangen van de waterfilterpatroon

Het waterfilter bevindt zich onder de deur van het vriesvak.

- ① De dop van de waterfilterpatroon vindt u op het rooster aan de voorzijde van de koelkast, onder de deur van het vriesvak. Draai de dop tegen de wijzers van de klok in totdat hij verticaal staat en trek de dop met de filterpatroon door het rooster naar buiten.

OPMERKING: het filter kan water bevatten. Dit kan eruit lopen.

- ② Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het oude patroon af te schuiven. De dop kan naar links of naar rechts schuiven. GOOI DE DOP NIET WEG.
- ③ Neem de nieuwe patroon uit zijn verpakking en verwijder de bescherm laag op de O-ringen.
- ④ Schuif de patroondop op de nieuwe patroon zoals in de figuur wordt aangegeven.
- ⑤ Duw de nieuwe filterpatroon in het rooster met de patroondop in de verticale stand, totdat hij niet verder kan. Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze horizontaal staat.
- ⑥ LAAT WATER DOOR DE IJSAUTOMAAT LOPEN TOTDAT ER HELDER WATER NAAR BUITEN KOMT (ongeveer 9-14 liter of 6-7 minuten). Hierdoor wordt het systeem gereinigd en worden de leidingen ontlucht. In sommige gevallen moet er extra gespoeld worden.

OPMERKING: aangezien alle lucht uit de leidingen is gehaald, kan er water uit de dispenser van de ijsautomaat spuiten.

Reset van filterlampje

Style I



Style II



Indicatielampje


Groen = Filter goed

Geel = Filter bestellen

Rood = Filter vervangen




①

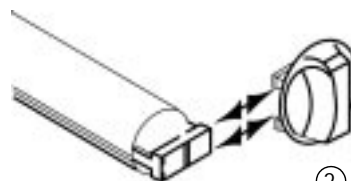

②



③

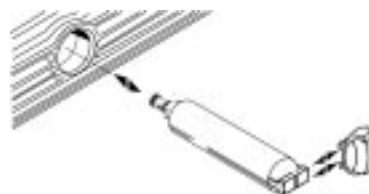

④



⑤

WATERFILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM (NIET OP ALLE MODELLEN)

De ijsautomaat zonder waterfilter gebruiken


U kunt de ijsautomaat zonder waterfilter gebruiken. Het water wordt dan niet gefilterd. Als u de ijsautomaat zonder waterfilterpatroon gebruikt, bewaar dan de dop van de patroon en plaats deze in het rooster onder de deur van de vriezer voor toekomstig gebruik.

1. Verwijder de waterfilterpatroon (zie "De waterfilterpatroon vervangen" eerder in dit deel.) Schuif vervolgens de dop van het uiteinde van de filterpatroon af. **GOOI DE DOP NIET WEG.**
2. Plaats de dop in het rooster, met de dop van de patroon in een verticale stand, tot hij niet verder kan.
3. Draai de dop van de filterpatroon vast tot deze horizontaal staat.

OPMERKING: het is mogelijk dat de dop van het filter niet parallel met het rooster loopt.

Bestellen van vervangingsfilters


Neem voor het bestellen van nieuwe filters contact op met uw Whirlpool-leverancier.

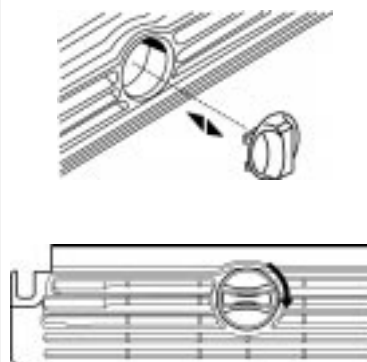

WATERAANSLUITING (VOOR ALLE MODELLEN DIE MEER DAN 60 cm DIEP ZIJN)

- Wij adviseren om de installatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerde loodgieter of door de dichtstbijzijnde Klantenservice.
- Koppel de koelkast los van het elektriciteitsnet voordat u de watertoevoerleiding van de ijsmaker installeert.
- Het apparaat is voorzien van een 2 meter lange opgerolde waterslang, waarmee de ijsmaker op de watertoevoer kan worden aangesloten.
- Verwijder eerst het rubberen beschermdopje, en sluit vervolgens het kleinste uiteinde van de slang (1) aan op het waterkoppelstuk (2). Draai de aansluiting niet al te strak vast.
- Sluit het grote koppelstuk (3) aan op de waterleiding van uw woning (4).
- Het apparaat is in de fabriek afgesteld om te functioneren met een waterdruk tussen de 1,5 en 8 atm (20 en 120 psi).
- Draai de waterkraan open. Controleer of er geen lekken zijn en corrigeer zo nodig de aansluiting.
- Het apparaat hoeft niet verder te worden afgesteld en heeft geen waterafvoer nodig.


OPMERKING: De wateraansluiting moet uitgevoerd worden volgens de plaatselijke voorschriften.

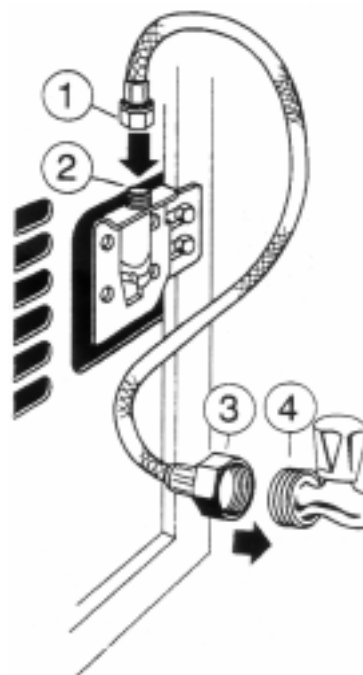

WATERAANSLUITING (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN DIEPTE VAN 60 cm)

- Wij adviseren om de installatie door een gekwalificeerde loodgieter of door een medewerker van de Klantenservice te laten uitvoeren.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet los alvorens de ijsmaker op de waterleiding aan te sluiten.
- Het apparaat is voorzien van een 2330 mm lange rubberslang, die aan de achterzijde van de koelkast is bevestigd en voorzien is van een slangkoppelstuk om de ijsmaker op de waterleiding aan te sluiten.
- Verwijder de beschermtape van de grijze, opgerolde waterslang aan de achterzijde van de koelkast.
- Verwijder de beschermdop op het uiteinde van de grijze waterslang.
- Sluit de grijze waterslang (1) aan op het slangkoppelstuk (2). Draai deze niet al te strak vast; na de slang eerst met de hand te hebben vastgedraaid, zijn nog 1 of 2 extra slagen voldoende.
- Sluit het slangkoppelstuk (2) op de waterleiding van uw woning (3) aan.
- Het apparaat is in de fabriek afgesteld om te functioneren met een waterdruk tussen de 1,5 en 8 atm (20 en 120 psi).
- Draai de waterkraan open. Controleer of er geen lekken zijn en corrigeer zonodig de aansluiting.
- Het apparaat hoeft niet verder te worden afgesteld en een waterafvoer is niet nodig.

OPMERKING: neem bij het uitvoeren van de wateraansluiting de plaatselijke voorschriften in acht.

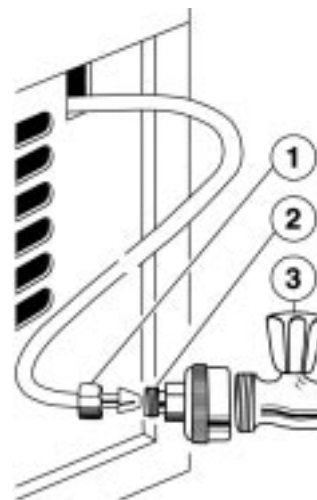

AFDANKEN VAN UW OUDE KOELKAST

Het gebeurt nog steeds dat kinderen stikken doordat ze opgesloten zitten in een koelkast. Voor een kind kan een afgedankte en achtergelaten koelkast een groot gevaar vormen, zelfs als deze er maar enkele dagen staat. Alvorens uw koelkast of vriezer af te danken:

- Verwijder de deuren.
- Verwijder de schappen niet, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koelkast kunnen klimmen.

